

# Service-Anleitung P 410 V 1 / H 410 V 1 P 1010 SV / H 1010 SV



Für den Fachhandel

#### Technische Daten

Phonochassis: Stromart:

Netzspannung: Leistungsaufnahme: Plattentellerdrehzahlen: Tonabnehmer:

Übertragungsbereich des Tonabnehmersystems: Verstärker:

Bestückung:

Lautsprecher: Sicherungen:

Gewicht: \*

Abmessungen:

#### P 410 V 1 / H 410 V 1

Plattenspieler Dual 410 50 oder 60 Hz Wechselstrom (umrüstbar durch Austausch der Antriebsrolle) 110, 150 oder 220 V umschaltbar ca. 22 VA

78, 45, 331/<sub>3</sub> und 162/<sub>3</sub> U/min Dual Stereo-Kristall-Tonabnehmersystem CDS 630 mit Duplo-Saphirnadel DN 5

30 Hz - 16 kHz

4-stufiger Transistor-Verstärker mit eisenloser 4 Watt-Gegentakt-Endstufe Selen-Gleichrichter B 30 C 600 / 1000 Transistoren: BC 109 C, BC 108 A, BC 108 C, AC 176 K / AC 153 K gepaart Silizium-Diode ZG 1

4 Watt Spezial-Lautsprecher
220 V: 125 mA träge
110 / 150 V: 250 mA träge
P 410 V 1 H 410 V 1
5,6 kg 6,5 kg
P 410 V 1 H 410 V 1
340 x 275 x 168 mm 365 x 270 x 165 mm

Ausgabe 2 D TV 51

#### P 1010 SV / H 1010 SV

Plattenwechsler Dual 1010 S 50 oder 60 Hz Wechselstrom (umrüstbar durch Austausch der Antriebsrolle) 110, 150 oder 220 V umachaltbar ca. 25 VA 78, 45, 331/3 und 161/3 U/min Dual Stereo-Kristall-Tonabnehmersystem CDS 630 mit Duplo-Saphimadel DN 5

30 Hz — 16 kHz
4-stufiger Transistor-Verstärker
mit eisenloser 4 Watt-Gegentakt-Endstufe
Selen-Gleichrichter B 30 C 600 / 1000
Transistoren: BC 109 C, BC 108 A,
BC 108 C, AC 176 K / AC 153 K gepaart
Sillzium-Diode ZG 1
5 Watt Spezial-Lautsprecher
220 V: 125 mA träge
110 / 150 V: 250 mA träge
P 1010 SV H 1010 SV
9,6 kg 10,2 kg
P 1010 SV H 1010 SV
395 x 345 x 185 mm 405 x 345 x 185 mm

Ersatzteile, Funktionsbeschreibung sowie Reparatur- und Justierhinweise für den Plattenspieler Dual 410 und den Plattenwechsler Dual 1010 S sind den entsprechenden Service-Anleitungen zu entnehmen.

DUAL GEBRÜDER STEIDINGER · 7742 ST.GEORGEN/SCHWARZWALD

V 409 8 / 957 H

Printed in Germany

Fig. 1 Schaltschema Transistor-Verstärker TV 51 für P 410 V 1 / H 410 V 1 / P 1010 SV / H 1010 SV


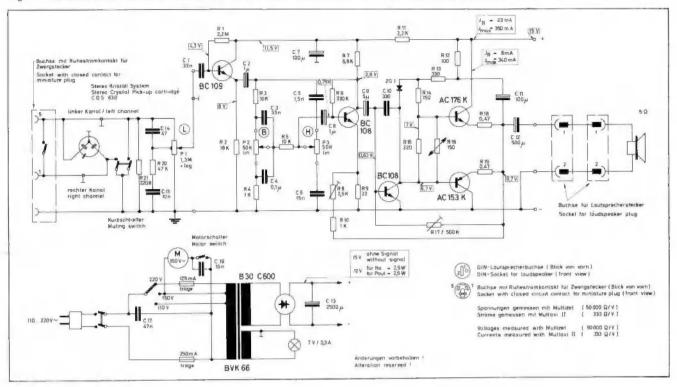


Fig. 2 Transistor-Verstärker TV 51 kpl.

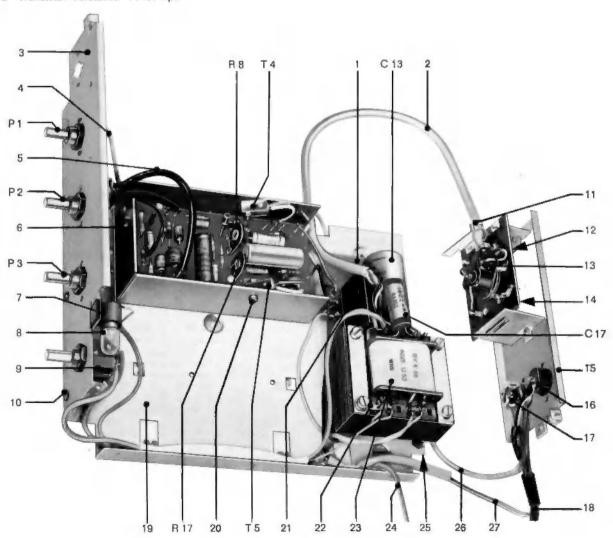


## Ersatzteile Transistor-Verstärker TV 51

PosNr. BNr.		BNr. Bezeichnung		Preis pro Stück DM	
	05 P 11 4	* I to be a long of the second of the Kingdom		7.50	
1	36 P - U 4	Atzschaltplatte kpl. mit Gleichrichter und Elyt-Kondensator	1	7.50	
2	36 P - 38	Trafokabel 6-adrig	1	60	
3	36 P - 20	Frontplatte	1	60	
4	36 P - 22	Abschirmkabel 1-adrig			
		(Lautstärkeregler-Verstärkereinheit)	1	40	
5	36 P - 32	Abschirmkabel 3-adrig (Baßregler-Verstärkereinheit und			
.		Höhenregler-Verstärkereinheit)	2	60	
6	36 P - U 10	Transistor-Verstärkereinheit kpl.	1	28.—	
7	4172/9	Lampenfassung E 10	i	20	
8	4013/14	Glühlampe E 10 / 7 V / 0,3 A	i	45	
9			i	1.50	
~	4022/117	Netzschalter 2-polig	5	—.02	
10	LBK 2,9/6,5	Linsenblechschraube mit Kreuzschlitz B 2,9 x 6,5			
11	33 D - 12	Haltebügel	1	05	
12	4024/25	Netzsicherung 125 mA träge (220 V)	1	25	
13	33 D - U 5	Schaltplatte kpl. mit Spannungswähler	1	1.50	
	36 P - 60	Sicherungsschild	1	05	
14	4024/44	Netzsicherung 250 mA träge (110/150 V)	1	25	
15	36 P - U 26	Anschlußrahmen kpl	1	10.20	
, =	33 D - 13	Anschlußschild	1	05	
16	4019/16	Lautsprechersteckdose 2-polig	i	40	
10	4123/4 c	Hohlniet 3 x 0.3 x 4	4	02	
17	4019/9	Flanschsteckdose 2-polig	1	60	
17	4123/4 c	Hallstot and an A	4	02	
		Hohlniet 3 x 0,3 x 4			
18	36 P - 54	TA-Kabel 2 x 1-adrig abgeschirmt	1	80	
19	36 P - 2	Grundplatte	1	1.40	
20	Z 3/10 a	Zylinderschraube AM 3 x 10	2	01	
	M 3/4 b	Sechskantmutter M 3	2	02	
		(zur Befestigung der Transistoren T 4 und T 5)			
21	4023/28	Selen-Gleichrichter B 30 C 600 / 1000	1	3.20	
22	4104/3	Lötöse	1	02	
	4.2/10/0.5 St	Scheibe	1	02	
23	4025 / U 53	Netztransformator kpl	1	11	
24	36 P - U 22	Netzkabel mit Stecker	i	1.60	
25	Z 4/5 a	Zylinderschraube AM 4 x 5	4	01	
26	36 P - 23	Abschirmkabel 1-adrig	1	50	
27	36 P - 50		i	20	
21	36 P - 50	Lautsprecherkabel 2-adrig		20	
D.4	4000/445	Potentiometer		0	
P 1	4022/115	Potentiometer 1,3 MOhm pos. log. (Lautstärkeregler)	1	2.—	
P 2	4022/116	Potentiometer 50 kOhm lin. (Baßregler)	2	2.—	
P 3	4022/116	Potentiometer 50 kOhm lin. (Höhenregler)	2	2.—	
		Kondensatoren			
C 13	KEis 2500/20	Elyt-Kondensator 2500 μF	1	3.80	
C 14	K 47/125/20	Styroflex-Kondensator 47 pF	1	—.20	
C 15	K 10000/100/10	Folien-Kondensator 10 nF	1	25	
C 17	K 47000/300~/20	Papier-Kondensator 47 nF	· 1	80	
		Widerstände			
R 20	W 47 K/0,3/10	Schicht-Widerstand 47 kOhm	1	<b>→.15</b>	
B 21	W 220 K/0,3/10	Schicht-Widerstand 220 kOhm	1	15	

## Ersatzteile Transistor-Verstärker-Einheit

PosNr.	BNr.	Bezeichnung	Anzahl pro Gerāt	Preis pro Stück DM
6 20	36 P - U 10 M 3/4 b Z 3/10 a	Transistor-Verstärkereinheit kpl. Sechskantmutter id 3 Zylinderschraube AM 3 x 10 (zur Befestigung der Transistoren T 4 und T 5)	1 2 2	28.— 02 01
D 1 T 1 T 2 T 3 T 4, T 5	4027/40 4027/41 4027/37 4027/42 4027/43	Dioden und Transistoren  Silizium-Diode ZG 1	1 1 1	2.25 5.— 4.50 5.—
,	1021) 10	Transistor AC 176 K und Transistor AC 153 K	1	9.85/Paar


Fig. 3 Ätzschaltplatte Transistor-Verstärkereinheit 36 P - U 10

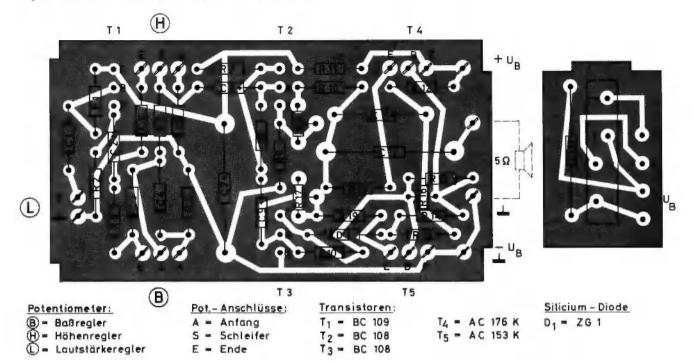


PasNr.	BNr.	Bezeichnung	Anzahl pro Gerät	Preis pro Stück DM
		Kondensatoren		
C 1	K 33000/100/10	Folien-Kondensator 33 nF	2	30
C 2	KEis 1/15	Elyt-Kondensator 1 µF	2 2	60
C 3	K 33000/100/10	Folien-Kondensator 33 nF	2	30
C 4	K 100000/100/10	Folien-Kondensator 0,1 µF	1	40
C 5	K 1500/400/10	Folien-Kondensator 1,5 nF	1	<b>-</b> 25
C 6	K 15000/100/10	Folien-Kondensator 15 nF	1	30
C 7	KEis 100/20	Elyt-Kondensator 100 μF	1 .	80
C 8	KEis 1/15	Elyt-Kondensator 1 µF	2	60
C 9	KEis 5/15	Elyt-Kondensator 5 μF	1	60
C 10	K 330/125/20	Styroflex-Kondensator 330 pF	1	20
C 11	KEis 100/15	Elyt-Kondensator 100 μF	1	80
C 12	KEis 500/15	Elyt-Kondensator 500 μF	1	1.20
		Widerstände		
R 1	W 2,2 M/0,3/10	Schicht-Widerstand 2,2 MOhm	1	15
R 2	W 18 K/0,3/10	Schicht-Widerstand 18 kOhm	1	15
R 3	W 10 K/0,3/10	Schicht-Widerstand 10 kOhm	2	15
R 4	W 1 K/0,3/10	Schicht-Widerstand 1 kOhm	2	<b>—</b> .15
R 5	W 10 K/0,3/10	Schicht-Widerstand 10 kOhm	2	—.15
R 6	W 330 K/0,3/10	Schicht-Widerstand 330 kOhm	1	<b>—</b> .15
R 7	W 6,8 K/0,3/10	Schicht-Widerstand 6,8 kOhm	1	15
R 8	4022/101	Einstellregler 2,5 kOhm lin. 0,15 W	1	80
R 9	W 22/0,3/10	Schicht-Widerstand 22 Ohm	1	15
B 10	W 1 K/0,3/10	Schicht-Widerstand 1 kOhm	2	15
R 11 R 12	W 2,2 K/0,3/10 W 100/0,3/10	Schicht-Widerstand 2,2 kOhm	1	15
R 12	W 330/0,3/10	Schicht-Widerstand 100 Ohm	, l	15 15
R 14	W 150/0.3/10	Schicht-Widerstand 330 Ohm	1	—.15 —.15
B 15	W 220/0,3/10	0.11.11.146.1	1	—.15 —.15
R 16	4029/6	Heißleiter K 151 150 Ohm	1	—.13 —.80
R 17	4022/114	Einstellregler 500 kOhm lin. 0,15 W	1	—.80 —.80
R 18	WD 0.47/1/10	Draht-Widerstand 0,47 Ohm	2	—.30
R 19	WD 0,47/1/10	Draht-Widerstand 0.47 Ohm	2	30

## Ersatztelle Verstärkerkoffer Dual P 410 V1 und P 1010 SV

osNr.	B,-Nr. P 410 V 1	BNr. P 1019 SV	Bezeichnung	Anzahl pro Gerät	Preis pro Stück DM
1	26 L - 19	26 S - 8	Paßstift	2	-,10
2	25 K - U 21	25 K - Ú 21	Taste kpl. (Kofferschloß)	2	60
-	LOIL OLI	25 K - 19	Verstärkungsfeder für Taste	2	15
3	M 3/4 b	M 3/4 b	Sechskantmutter M 3	13	02
4		26 H - 23	Zwischenlage	1	20
5	3,2/8/1a St	3,2/8/1a St	Scheibe	8	01
	M 3/4 b	M 3/4 b	Sechskantmutter M 3	13	02
6	25 V - U 10	26 N - 14 **	Flachlautsprecher	1	17.50/19.50
7	4012/29	4012/29	Lautsprecherstecker	2	50
0	26 K - 10	26 K - 10	Bodennagel	4	20
9	4697/1	4697/1	Rosette	1	10
10		13 F - 4	Halter für Plattenstift und Wechselachse	1	30
		HHK 3/10	Halbrundholzschraube mit Kreuzschlitz 3 x 10	10	02
		12 B - 206	Plattenstiftaufnahme für P 1010 AV	1	65
11	25 K - U 18	25 K - U 18	Lautsprecherkabel kpl	i	2.20
2	23 K - U 10	26 H - 12	Winkel	2	10
2		26 H - 16	Druckstollen	2	10
		M 3/4 b	Sechskantmutter M 3	13	02
3		29 D - 18	Puckhalter für P 1010 AV	1	05
-		HH 2/8	Halbrundholzschraube 2 x 8	1	01
14	61 A - U 18	61 A - U 18	Scharnier kpl	2	60
5	29 A - 10	29 A - 10	Netzkaheldurchführung	1	10
6	25 K - U 21	25 K - U 21	Taste kpl. (Kofferschloß)	2	60
7	22 F - 7	22 F - 7	Bodennagel	3	15
8	26 K - 10	26 K - 10	Bodennagel	4	20
9	25 K - 2	26 K - 11	Lautsprechergitter	1	2.50
20	25 E - 46	25 E - 46	Unterlegscheibe geprägt	4	02
	LSHK 3/35 c		Linsensenkholzschraube		1
		1.01115.0746	mit Kreuzschlitz 3 x 35	4	05
		LSHK 3/40 c	Linsensenkholzschraube		0.5
			mit Kreuzschlitz 3 x 40	4	05
	25 L - 16	00 1/ 00 **	(zur Befestigung des Montagebodens)	2	15/20
21	25 L - 15	26 K - 22 ** 26 K - 20 **	Ose (Traggriffblende)	1	1.—/ 1.20
	25 L - 14	26 K - 21 **	Haltefeder für Traggriff	1	20/30
	M 3/4 b	M 3/4 b	Sechskantmutter M.3	13	02
23	HHK 3/15	HHK 3/15	Halbrundholzschraube	13	02
	1111110/10	7 11 11 07 10	mit Kreuzschlitz 3 x 15	2	02
24	21 A - 31	21 A - 31	Stollen für Kofferbaden	3	10
25	4124/7 a	4124/7 a	Rohmiet A 4 x 0.4 x 7	2	02
26	25 V - 4	26 T - 6 **	Blende	1	2.50/ 3
		26 S - 6	Biende für P 1010 AV	1	3.—
27	25 P - U 22	26 S - U 16 **	Montageboden zur Aufnahme		
			des Phonochassis anthrazit	1	7/ 9
	25 P - U 23	26 S - U 17 **	Montageboden zur Aufnahme		
			des Phonochassis granadarot	1	7.—/ 9.—
28	29 D - 14	29 D - 14	Gitterrahmen	2	10
29	29 C - U 18	29 C - U 18	Drehknopf	4	70
	25 C - 54	25 C - 54	Filzring	4	02 01
30	25 E - 44 LSBK 3,9/13	25 E - 44 LSBK 3,9/13	Unterlegscheibe geprägt	4	01
	EODIN OJOJ 13	120K 2'2\12	mit Kreuzschlitz BZ 3.9 x 13		
			(zur Verstärker-Befestigung)	4	02
31	26 H - 15	26 U - 8	Leuchtstab	1	10
·		12 A - 92	Federscheibe	1	03
		26 H - 15	Leuchtstab für P 1010 AV	1	10
	4694/6	4694/6	Sperrscheibe 6, lösbar	1	03
	6,2/16/0,5 Ps		Scheibe	1	01
32	26 K - 10	26 K - 10	Bodennagel	4	20
33	61 A - 27	61 A - 27	Gummistollen für Scharnier	2	05
34	29 A - 10	29 A - 10	Netzkabeldurchführung	1	10
35	4019/16	4019/16	Lautsprechersteckdose 2-polig	1	40
20	4123/4 c	4123/4 c	Hohlniet 3 x 0,3 x 4	4	02
36 37	22 F - 7 26 K - 10	22 F - 7	Bodennagel ,	3	—.15 —.20
38	LSK 3/15 a	26 K - 10	Bodennagel	4	20
JO	LON 3/10 8	LSK 3/15 a	Linsensenkschraube mit Kreuzschlitz AM 3 x 15	2	02
	3.2/8/1.5 St	3.2/8/1.5 St	Scheibe	2	—.02 —.01
39	4019/9	4019/9	Flanschsteckdose 2-polig	1	60
20	4123/4 c	4123/4 c	Hohlniet 3 x 0,3 x 4	4	—.02 —.02
40	25 K - 10	25 K - 10	Abdeckrahmen	1	40
		33 D - 13	Anschlußschild	i	05
	33 D - 13				
41 42	L 3/4 a	L 3/4 a	Linsenschraube AM 3 x 4	1	01

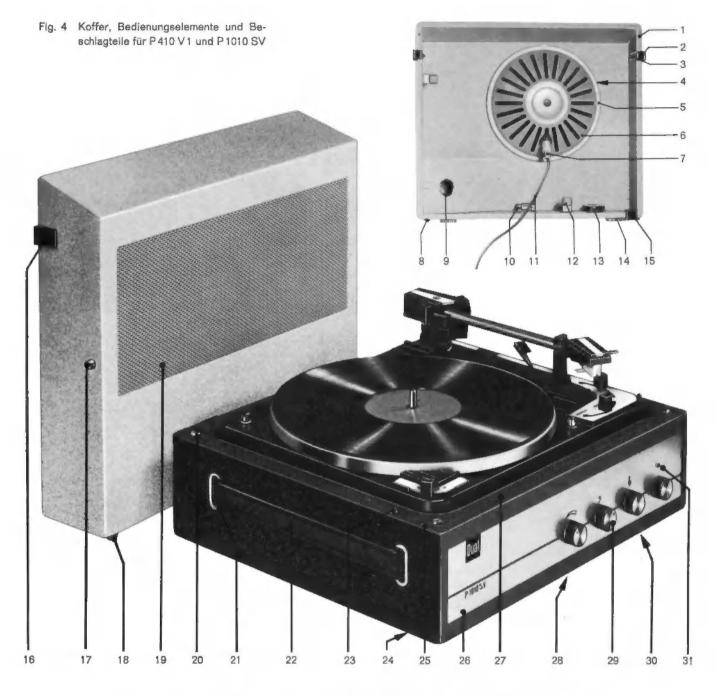


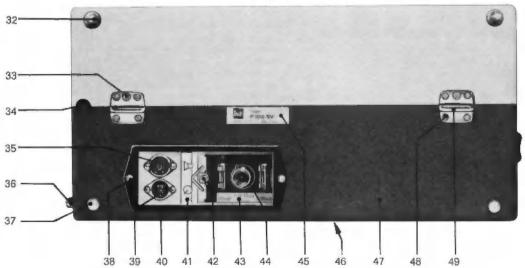

PosNr.	BNr. P 410 V 1	BNr. P 1010 SV	Bezeichnung	Anzahl pro Gerät	Preis pro Stück DM
43	36 P - 60	36 P - 60	Sicherungsschild	1	05
44	25 K - 11	25 K - 11	Abdeckscheibe	1	30
45	25 V - 10	26 T - 10	Typenschild	1	15
		26 S - 10	Typenschild für P 1010 AV	1	15
46	29 D - 14	29 D - 14	Gitterrahmen	2	10
47	25 V - U 1	26 T - U 1 **	Learkoffer kpl	1	58.—/78.—*
		26 S - U 1	Leerkoffer kpl. für P 1010 AV	1	78.—
48	HHK 3/10	HHK 3/10	Halbrundholzschraube		
			mit Kreuzschlitz 3 x 10	10	02
49	61 A - U 18	61 A - U 18	Scharnier kpl	10 2	60
49	36 P - Ausf. A	36 P - Ausf. A	Transistor-Verstärker TV 51 kpl	1	68.—
*	25 F - 8	25 F - 8	Bezugstoff anthrazit		12/m <sup>2</sup>
	25 F - 10	25 F - 10	Bezugstoff perlweiß		12.—/m²
*		26 M - 18	Netzleitung	1	30
*	25 K - U 16	26 H - U 10 **	Verpackungskarton kpl	1	3/ 3.50*
*	25 V - D 1	26 T - D 1	Bedienungsanleitung		. ,
		26 S - D 1	Bedienungsanleitung für P 1010 AV		

## Ersatzteile Phonokoffer Dual P 410 und P 1010 S

osNr.	BNr. P 410	BNr. P 1010 S	Bezeichnung	Anzahl pro Gerat	Preis pro Stück DM
1	26 L - 19	26 L - 19	Paßstift	2	10
2	25 K - U 21	25 K - U 21	Taste kpl. (Kofferschloß)	2	60
2	25 K - 0 21	25 K - 19	Verstärkungsfeder	2	
	140/45		Cabalanter M 2		15
3	M 3/4 b	M 3/4 b	Sechskantmutter M 3	9	02
8	26 K - 10	26 K - 10	Bodennagel	4	20
9	4697/1		Rosette	1	10
10		13 F - 4	Halter für Plattenstift und Wechselachse	1	30
		HHK 3/10	Halbrundholzschraube		1
			mit Kreuzschlitz 3 x 10	10	02
		12 A - 312	Aufnahmefeder für P 1010 A	1	40
12		26 H - 12	Winkel	2	10
12		26 H - 16	Druckstollen	2	
					10
		M 3/4 b	Sechskantmutter M 3	9	02
14	21 C - 28	21 C - 28	Scharnter	2	60
16	25 K - U 21	25 K - U 21	Taste kpl. (Kofferschloß)	2	60
18	26 K - 10	26 K - 10	Bodennagel	4	20
20	25 E - 46		Unterlegacheibe geprägt	4	02
	LSHK 3/35 c		Linsensenkholzschraube		102
			mit Kreuzschlitz 3 x 35	4	05
21	25 L - 16	26 K - 22 **	Ose (Traggriffblende)	2	15/20
22	25 L - 15	26 K - 20 **			
22			Traggriff	1	1/ 1.20
	25 L - 14	26 K - 21 **	Haltefeder	1	20/30
	M 3/4 b	M 3/4 b	Sechskantmutter M 3	9	02
23	HHK 3/15	HHK 3/15	Halbrundholzschraube		
			mit Kreuzschlitz 3 x 15	2	02
24	21 A - 31	21 A - 31	Stollen für Kofferboden	3	10
25	4124/7 a	4124/7 a	Rohrniet A 4 x 0,4 x 7	2	02
27	21 G - U 12	,	Montageboden zur Aufnahme	-	.02
	2.00,2		des Phonochassis anthrazit	1	7.—
32	26 K - 10	26 K - 10	Bodennagel	4	
37	26 K - 10	26 K - 10			20
			Bodennagel	4	20
45	21 H - 10	22 L - 10	Typenschild	1	15
		22 K - 10	Typenschild für P 1010 A	1	<b>—.15</b>
47	21 H - U 1	22 L - U 1 **	Leerkoffer kpl	1	40/54
		22 K - U 1	Leerkoffer kpl. für P 1010 A	1	54.—
48	HHK 3/10	HHK 3/10	Halbrundholzschraube		
	,		mit Kreuzschlitz 3 x 10	10	02
49	21 C - 28	21 C - 28	Scharnier	ž	60
*	21 A - U 4	21 A - U 4	Aufnahmedorn kpl	1	30
	2171-04	21 A - U 12	Kabelfach kpl.	1	
*					1.50
	61.4.6	22 B - U 6	Halteband kpl. für P 1010 A	1	35
	21 A - 6	21 A - 6	Schallplattenhalter	1	35
		21 A - 49	Schieber für Kabelfach	1	25
		21 A - 52	Netzkabeldurchführung	1	10
*	25 F - 8	25 F - 8	Bezugstoff anthrazit		12.—/n
*	25 F - 10	25 F - 10	Bezugstoff perlweiß		12.—/m
		HH 2,7/7 d	Halbrundholzschraube		12711
		1,2//	2,7 x 7 (für Kabelfach)	2	01
*		LSHK 3/13 f	Linsensenkholzschraube	2	01
		COLIK 9/191			- 00
	CC AILE	00 A/15	mit Kreuzschlitz 3 x 13 (für Kabelfach)	2	02
	SS 4/15	SS 4/15	Senkschneidschraube DM 4 x 15		
	10 00	40.05	für Aufnahmedorn	1	10
	10 - 25	10 - 25	Dual-Schild	1	20
•	21 D - U 10	22 E - U 10 **	Verpackungskarton kpl	1	2.40/ 3.50
•	11 M - D 2	12 R - D 2	Bedienungsanleitung		,
		12 N - D 2	Bedienungsanleitung für P 1010 A		1

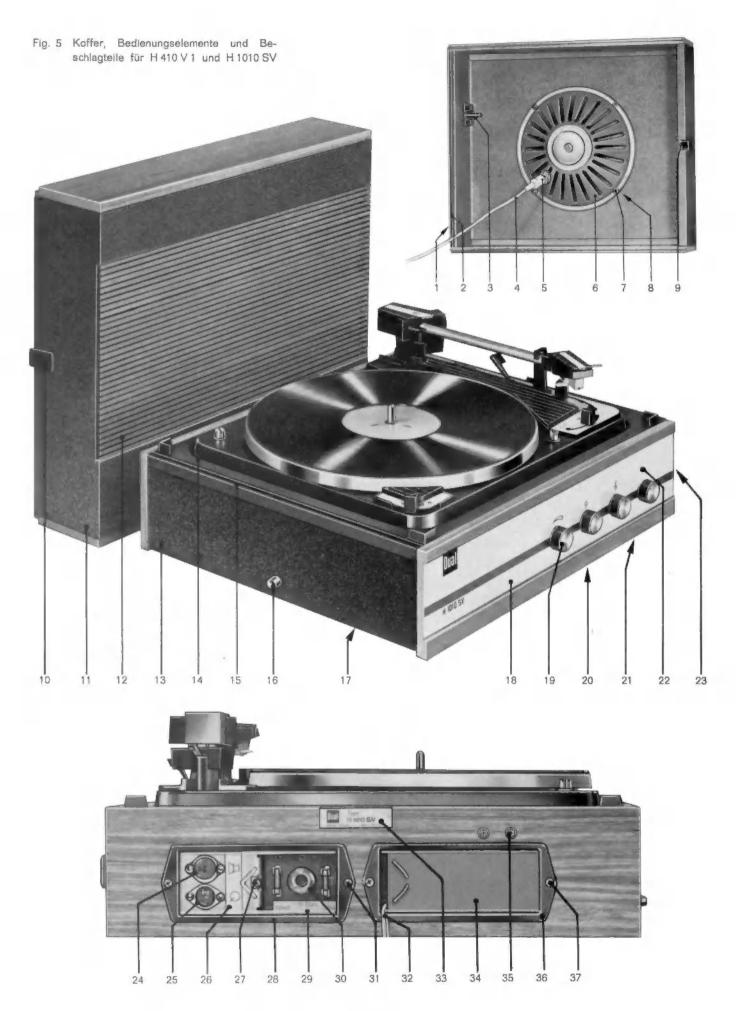

## Ersatzteile Heimgeräte Dual H 410 V 1 und H 1010 SV

os,-Nr.	B,-Nr. H 410 V 1	BNr. H 1010 SV	Bezeichnung	Anzahl pro Gerät	Preis pro Stück DM
1	22 F - 7	22 F - 7	Bodennagel	3	15
2	29 E - 112	29 D - 106	Schamieroberteil (für Geräte mit einseitiger Verschlußtaste)	1	—.60
	29 A - U 14	29 A - U 14	Taste kpl. (für Geräte mit 2 Verschlußtasten)	2	60
	25 K - 19	25 K - 19	Verstärkungsfeder für Taste (für Geräte mit 2 Verschlußtasten)	2	15
3		13 F - 4	Halter für Plattenstift und Wechselachse (für Geräte mit einseitiger Verschlußtaste)	1	30
		HHK 3/10	Halbrundholzschraube mit Kreuzschlitz 3 x 10	2	—.02
		12 B - 206	Plattenstiftaufnahme		
		HHK 3/8	(für Geräte mit 2 Verschlußtasten) Halbrundholzschraube	1	65
		29 D - 18	mit Kreuzschlitz 3 x 8	2	02
		HH also	(für Geräte mit 2 Verschlußtasten)	1	05
4	25 K - U 18	HH 2/10 25 K - U 18	Halbrundholzschraube 2 x 10 Lautsprecherkabel kpl	1	01 2.20
5	4012/29	4012/29	Lautsprecherstecker	2	50
6	29 E - U 14	29 B - 18 **	Flachlautsprecher	1	17.50/19.5
7	3,2/8/1 a St			4	—.01
	M 3/4 b	M 3/4 b	Sechskantmutter M 3	13	02
8	29 E - 8	29 D - 9 **	Abstandsrolle	4	10
9	29 A - U 14	29 A - U 14	Taste kpl. (Kofferschloß)	1	60
	25 K - 19	25 K - 19	Verstärkungsfeder für Taste	1	15
4.00	M 3/4 b	M 3/4 b	Sechskantmutter M 3	13	02
10 11	29 A - U 14	29 A - U 14		1	60
11			(für Geräte mit einseitiger Verschlußtaste)	1	51/59
12			(für Geräte mit 2 Verschlußtasten)	1	47.—/55
12			(für Geräte mit einseitiger Verschlußtaste)	1	3.60/5.20
40			(für Geräte mit 2 Verschlußtasten)	1	3.20/ 4.8
13			(mit einseitiger Verschlußtaste)	1	90.—/98
			(mit 2 Verschlußtasten)	1	84.—/92
	20 E - U 102		Gehäuse-Unterteil kpl. (für Geräte mit einseitiger Verschlußtaste)	1	43/44
	29 E - U 2	29 D - U 2 **	Gehäuse-Unterteil kpl. (für Geräte mit 2 Verschlußtasten)	1	41.—/42
14	3,2/8/1 a St				
	29 A - 4	29 B - 4	Montageboden zur Aufnahme des Phonochassis		4.—
	LSHK 3/30 c		Linsensenkholzschraube		4.—
		LSHK 3/35 c	mit Kreuzschlitz 3 x 30	4	05
15	29 E - 108	29 F - 2 **	mit Kreuzschlitz 3 x 35	4	05
	29 D - 22	29 D - 22	(für Geräte mit einseitiger Verschlußtaste) Rastnocke	1	50
10	00 E 7	00 5 7	(für Geräte mit 2 Verschlußtasten)	2	05
16	22 F - 7	22 F - 7	Bodennagel	3	15
17 18	21 A - 31 29 E - 106	21 A - 31 29 M - 6 **	Stollen für Kofferboden	3	—.15
	29 E - 6	29 D - 12 **	(für Geräte mit einseitiger Verschlußtaste) Blende	1	2.60/3.20
19	29 C - U 18	29 C - U 18	(für Geräte mit 2 Verschlußtasten)	1 4	2.50/ 3
19	25 C - 54	25 C - 54	Filzring	4	—.70 —.02
20	29 D - 14	29 D - 14	Gitterrahmen	2	10
21	LSBK 3,9/13	LSBK 3,9/13	Linsensenkblechschraube		
	25 E - 44	25 E - 44	mit Kreuzschlitz BZ 3,9 x 13 Unterlegscheibe geprägt	4	02
22	26 U - 8	26 U - 8	(zur Verstärkerbefestigung)	4	—.01
	12 A - 92	12 A - 92	(für Geräte mit einseitiger Verschlußtaste) Federscheibe	1	10 03

PosNr.	BNr. H 410 V 1	BNr. H 1010 SV	Bezeichnung	Anzahl pro Gerät	Preis pro Stück DM
	2014 45	0011 45	I Trad		
	26 H - 15	26 H - 15	Leuchtstab		
			(für Geräte mit 2 Verschlußtasten)	1	10
	4694/6	4694/6	Sperrscheibe 6	1	03
23	25 L - 15	26 K - 20 **	Traggriff	1	1/ 1.20*
	25 L - 16	26 K - 22 **	Ose (Traggriffblende)	2	—.15/—.20°
	25 L - 14	26 K - 21 **	Haltefeder für Traggriff	1	20/30*
	M 3/4 b	M 3/4 b	Sechskantmutter M 3	13	02
24	4019/16	4019/16	Lautsprecher-Steckdose 2-polig	1	40
	4123/4 c	4123/4 c	Hohlniet 3 x 0,3 x 4	4	02
25	4019/9	4019/9	Flanschsteckdose 2-polig	1	60
	4123/4 c	4123/4 c	Hohlniet 3 x 0,3 x 4	4	02
26	33 D - 13	33 D - 13	Anschlußschild	1	05
27	L 3/4 a	L 3/4 a	Linsenschraube AM 3 x 4	1	01
	2,4/6/0,3 Ps	2,4/6/0,3 Ps	Scheibe	1	01
28	25 K - 10	25 K - 10	Abdeckrahmen	1	40
29	36 P - 60	36 P - 60	Sicherungsschild	1	05
30	25 K - 11	25 K - 11	Abdeckscheibe	1	30
31	LSK 3/15 a	LSK 3/15 a	Linsensenkschraube		
			mit Kreuzschlitz AM 3 x 15	4	02
	3,2/8/1,5 St	3,2/8/1,5 St	Scheibe	2	01
32	36 P - U 22	36 P - U 22	Netzkabel mit Stecker	1	1.60
33	29 E - 10	29 M - 10	Typenschild		
			(für Geräte mit einseitiger Verschlußtaste)	1	15
	29 E - 10	29 D - 16	Typenschild		
			(für Geräte mit 2 Verschlußtasten)	1	15
34		21 A - 49	Schieber für Kabelfach	i	25
35		LSK 3/15 a	Linsensenkschraube	'	24
00		201001104	mit Kreuzschlitz AM 3 x 15	4	02
36		21 A - U 12	Kabelfach kpl.	1	1.50
00		21 A - 52	Durchführung für Netzkabel	i	10
		HH 2,7/7 d	Halbrundholzschraube 2,7 x 7	2	—.10 —.01
37		LSHK 3/13 f	Linsensenkholzschraube	~	01
37		LOTIK S/131	mit Kreuzschlitz 3 x 13	2	02
*	36 P - Aust. A	36 P - Ausf. A	Transistor-Verstärker TV 51 kgl.	1	68.—
*	JUF - Aust. A	29 B - 14	Tragbügel für Phonochassis	•	—.15
*		M 3/4 b	Sechskantmutter M 3	3	
		26 M - 18		13	02
*	25 F - 8			1	30
	29 A - 10	25 F - 8	Bezugstoff anthrazit		12.—/m²
	29 E - U 114	00 F 11 P0 **	Rosette (Netzkabeldurchführung)	1	10
	29 E - U 114	29 F - U 30 **	Verpackungskarton kpl.		
	00 4 1100	00 D 1100 ##	(für Geräte mit einseitiger Verschlußtaste)	1	5.50/7**
	29 A - U 20	29 B - U 20 **	Verpackungskarton kpl.		4 == 4 = == 4
	00 E D 0	00 M D 0	(für Geräte mit 2 Verschlußtasten)	1	4.50/ 6.50*
	29 E - D 3	29 M - D 2	Bedienungsanleitung		
			(für Geräte mit einseitiger Verschlußtaste)		
	29 E - D 1	29 D - D 3	Bedienungsanleitung		
			(für Geräte mit 2 Verschlußtasten)		
					1

<sup>\*</sup> Teil ist nicht abgebildet Anderungen vorbehalten

Die Notierungen verstehen sich freibleibend netto ab Werk mit Ausnahme der fettgedruckten, bei denen es sich um Bruttopreise handelt.

